

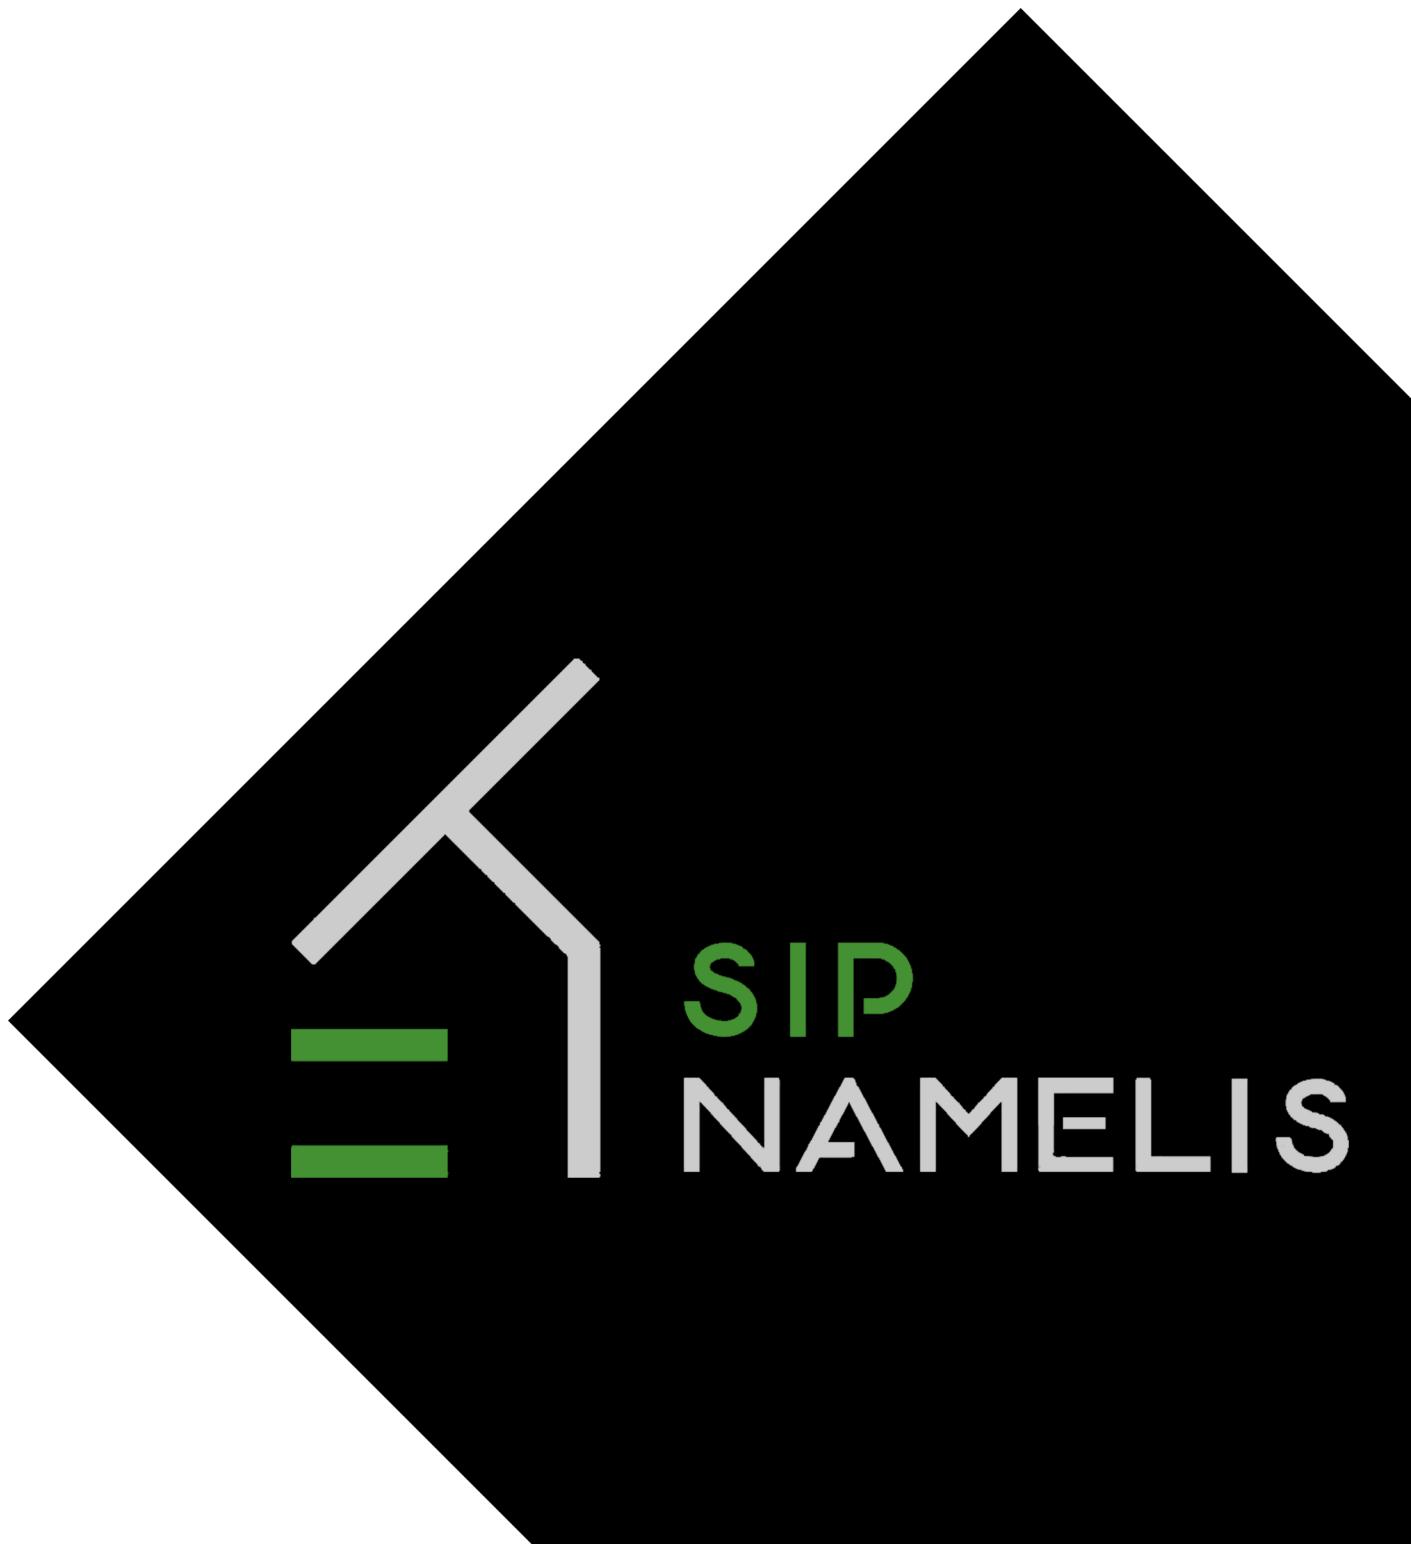


# **SURINKIMO INSTRUKCIJOS**


**SIP NAMAS**

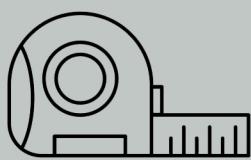

# PAGRINDO MEDIENOS SURINKIMAS


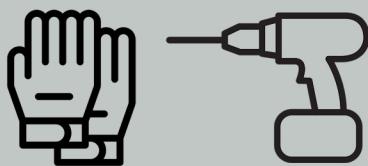


## ĮRANKIAI

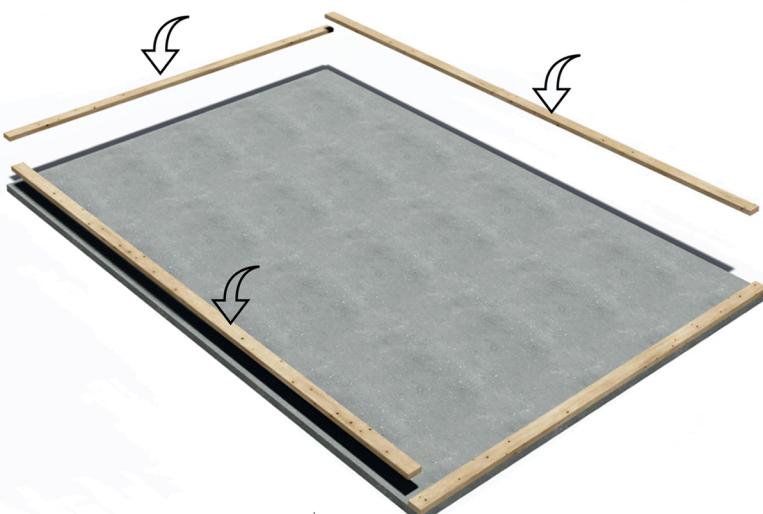

①

**Padėkite pagrindo medienas ant pamato. Ištikinkite, kad tarp lentų susidaro 90 laipsnių kampus.**

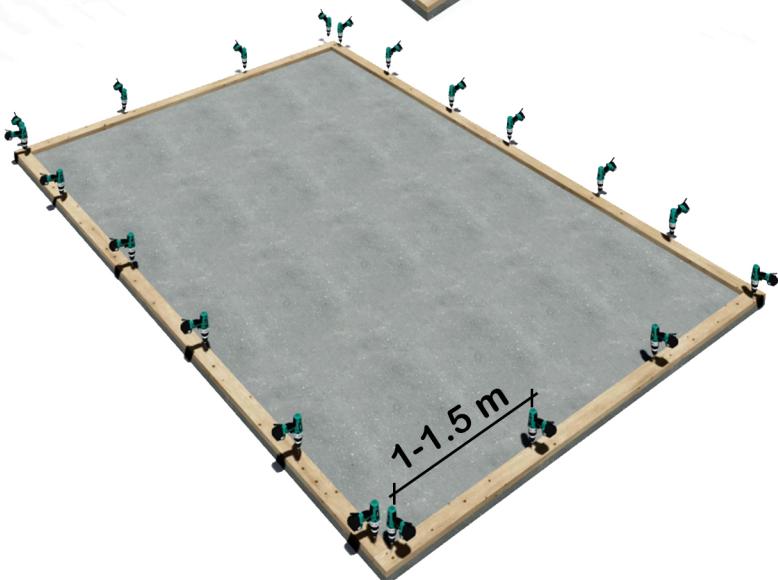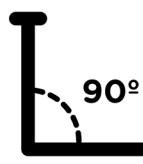

②

**Pragréžkite skylutes kiekvienoje lentoje kas 1-1.5 metro ir galuose.**







③

**Pritvirtinkite lentas prie pamatu su varžtais ir ankeriais.**

# SIENŲ SURINKIMAS



## ĮRANKIAI

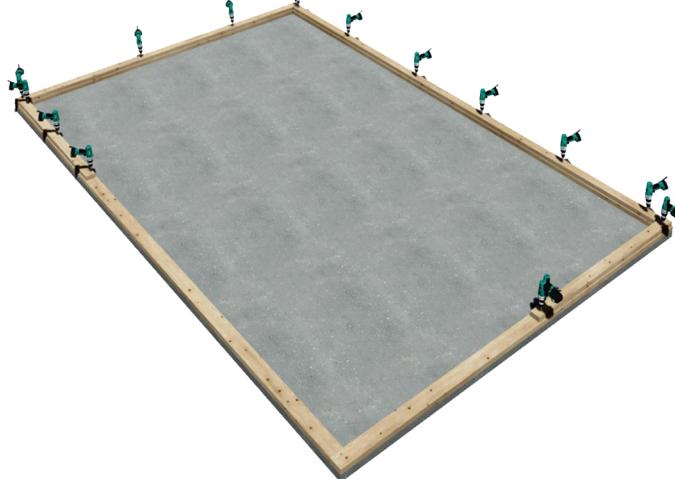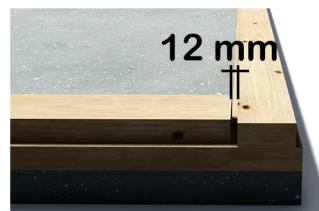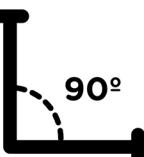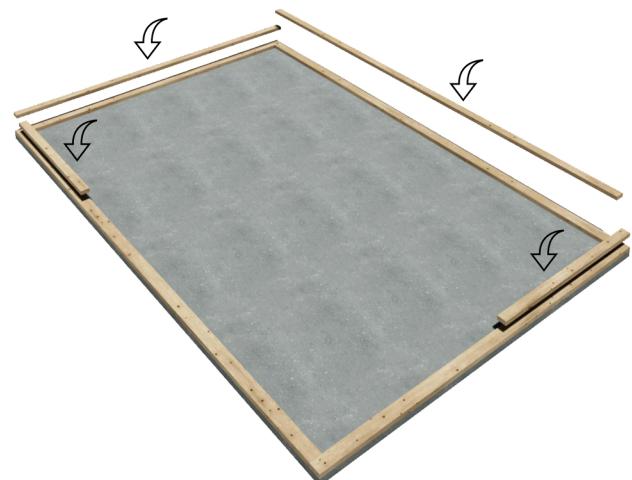

1

**Pirmiausiai sudėkite medienas, ant kurių statysite SIP skydus. Įsitikinkite, kad kampai sudaro  $90^{\circ}$  kampą. Palikite 12mm tarpą.**

2

**Pritvirtinkite lentas galuose ir kas 1-1.5 metro.**






3

**Uždėkite SIP skydą ir pritvirtinkite priė medienos iš abiejų pusių.**



# SIENŲ SURINKIMAS

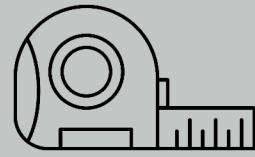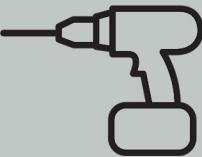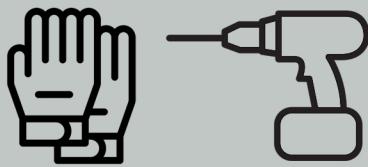


ĮRANKIAI



④



Prieš tvirtinant medieną šonuose, juos sutepkite klijais, tada pritvirtinkite medieną prie SIP skydų viršuje ir apačioje.

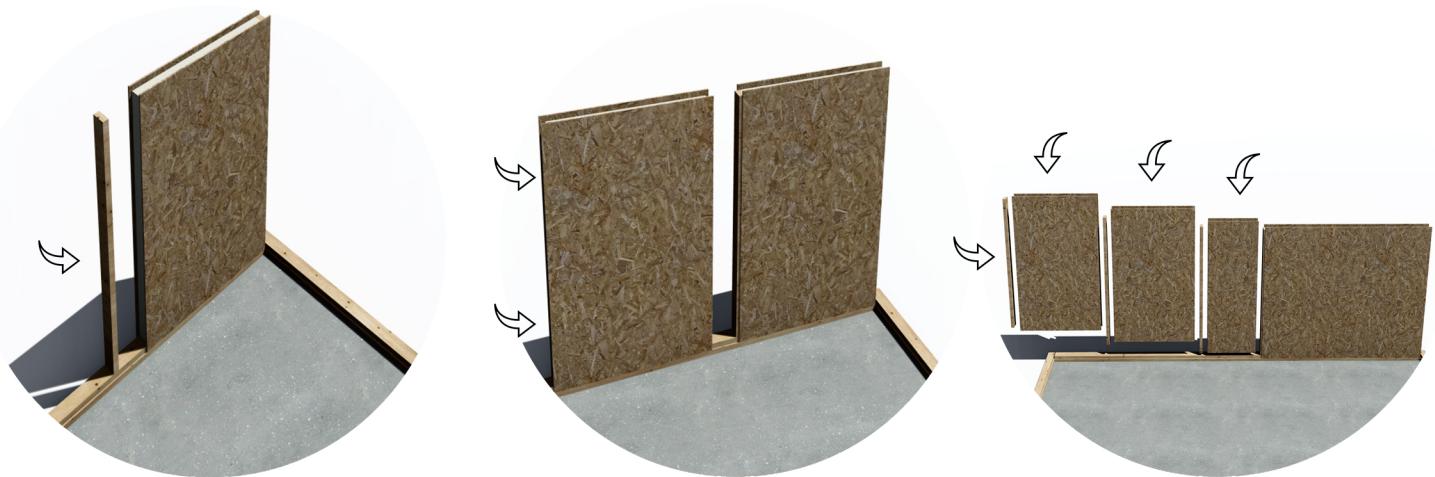

⑤

Tokiu pačiu principu surinkite ir kitus sienų skydus: pritvirtikite skydą prie apatinės medienos, užtepkite klijų ant polistirolo skydo šonuose, pritvirtinkite medieną.

# SIENŲ SURINKIMAS

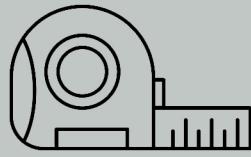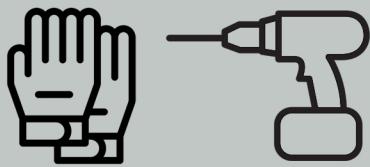


ĮRANKIAI



⑥



**Kampuose naudokite ilgesnius varžtus,  
kad prigręžtumėte vieną skydą prie kito,**

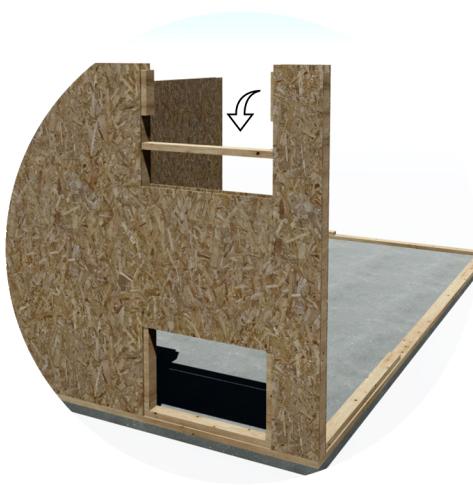

⑦

**Montuojant skydus aplink angas, pirmiausia pritvirtinkite gretimas sienas, tada medienas, ir įdékite apatinį skydą. Ant jo viršaus uždékite medieną, papildomai ją sutvirtinkite su metaliniais kampais.**

# SIENŲ SURINKIMAS

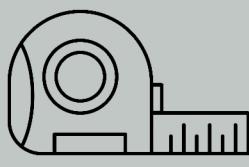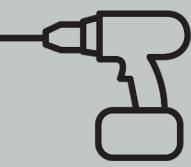

ĮRANKIAI




⑧

Tokiu pačiu principu pritvirtkite ir viršutinį skydą.



⑨




Kaip nurodyta žingsniuose prieš tai, sumontuokite kitos sienos skydus, sutvirtinkite kampinius skydus.

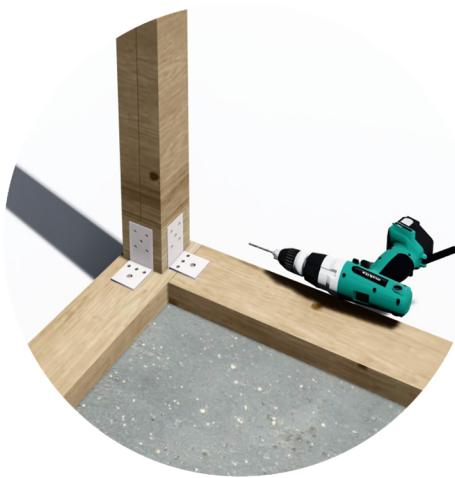

⑩

Uždėkite ir pritvirtinkite koloną tarp langų.

# SIENŲ SURINKIMAS

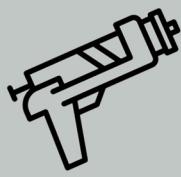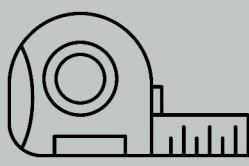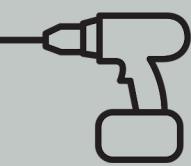

ĮRANKIAI





11

**Uždėkite medines  
sijas, pritvirtinkite jas  
vieną prie kitos ir  
prie skydų bei  
kolonos.**



12




**Pritvirtikite skydus  
prie šoninių sienų ir  
medinės sijos.**

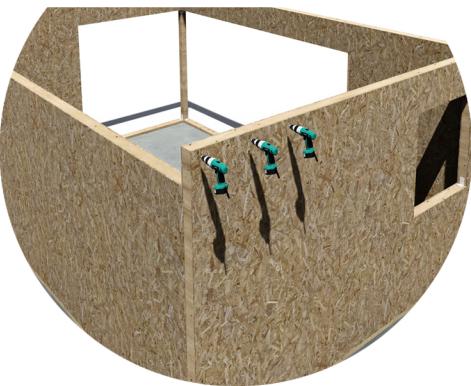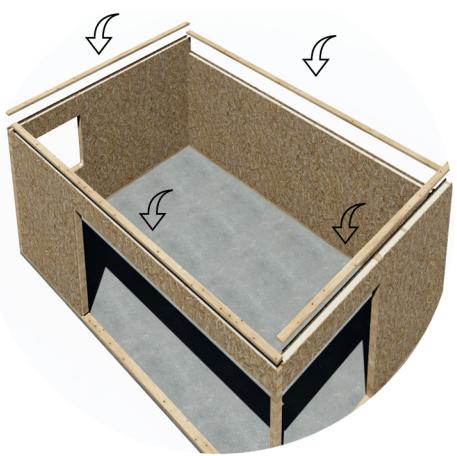

13


**Galiausiai ant SIP  
skydų viršaus  
uždėkite medienas,  
jas pritvirtinkite iš  
šonų prie OSB  
plokštcių.**

# STOGO SURINKIMAS

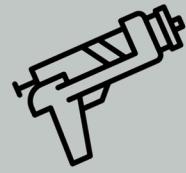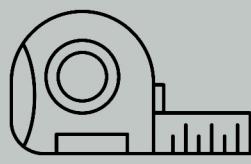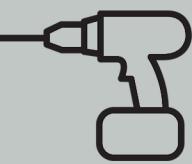


ĮRANKIAI

1

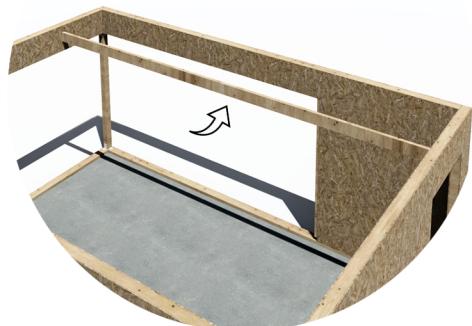

**Pritvirtinkite prie priekinės sienos skydų, jų susijungimoje vietose, medinę siją.**

2

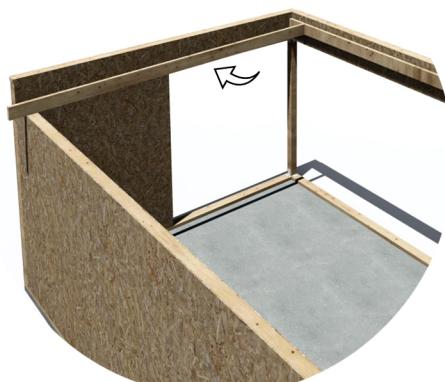



**Pritvirkite prie šoninės sienos medinę siją, palikite 12mm tarpa tarp jos ir galinės sienos.**

3



**Uždékite pirmąjį skydą, sutepkite galą klijais, uždékite medieną, sutvirtinkite medienas vieną su kita.**

# STOGO SURINKIMAS

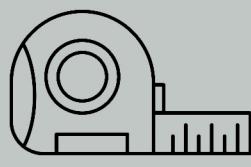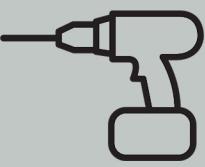

ĮRANKIAI



4



Tokiu pačiu principu uždėkite antrą skydą, kad užbaigtumėte pirmąjį eilę. Tada užtepkite klijų ir įdėkite medinę siją tarp OSB plokščių.



5

Šią siją pritvirtinkite naudojant metalinį kampą prie sijos esančios prie priekinės sienos, prie tarp skydų esančios medienos ir, iš viršaus, prie OSB plokščių.

# STOGO SURINKIMAS

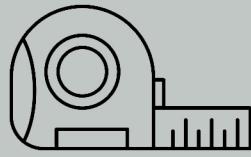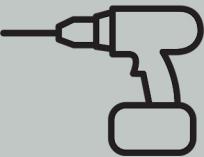

ĮRANKIAI





- ⑥ Tokiu pačiu principu surinkite ir likusius stogo skydus.



⑦

Dedant paskutinę skydų eilę, pirmiausiai prie sienos pritvirtinkite medinę siją, kaip parodyta 2 žingsnyje, tuomet pritvirtinkite skydą.

# STOGO SURINKIMAS

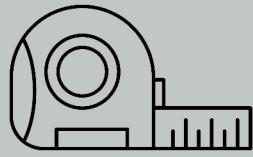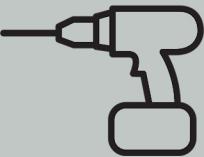

ĮRANKIAI



⑧



**Medieną tarp skydų pritvirtinkite iš abiejų pusių prie sijų naudojant metalinius kampus.**



⑨


**Galiausiai visą stogo konstrukcijos galą sutepkite klijais ir įdėkite medieną tarp OSB plokštcių. Pritvirtinkite iš viršaus ir medinių sijų.**

# FASADO MONTAVIMAS

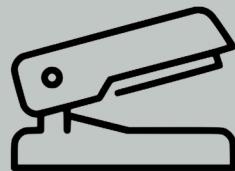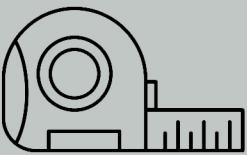

ĮRANKIAI

124 25 25 40

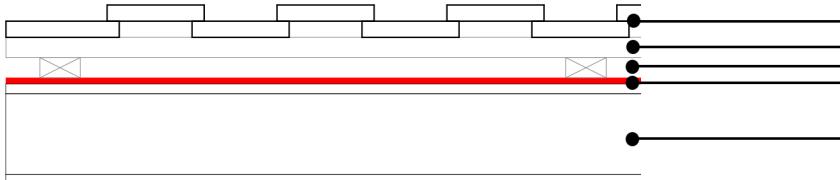



FASADO LENTŪTĖS 40 MM  
KARKASAS 25X50 MM  
SANDARINIMO JUOSTA  
SIP SKYDAS 124 MM

## 1 PRITVIRTINKITE SANDARINIMO JUOSTĄ



Visus tarpus tarp skydų užklijuokite sandarinimo juosta. Ji turi būti pritvirtinta visose vietose, kuriose susijungia skydai, sienų sujungimuose ir sienų ir stogo sujungimuose.

# FASADO MONTAVIMAS

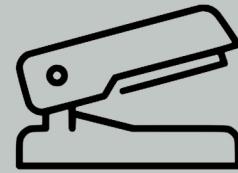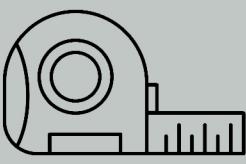

ĮRANKIAI

## ② PRITVIRTINKITE FASADO KARKASAĄ



Pirmiausiai, pritvirtinkite vertikalius tašelius kas 60cm ir galuose bei aplink angas. Pritvirtinkite prie skydų kas 50 cm. Tokiu pačiu principu pritvirtinkite ir horizontalius tašelius.


VERTIKALŪS  
TAŠELIAI



HORIZONTALŪS  
TAŠELIAI






VINYΣ

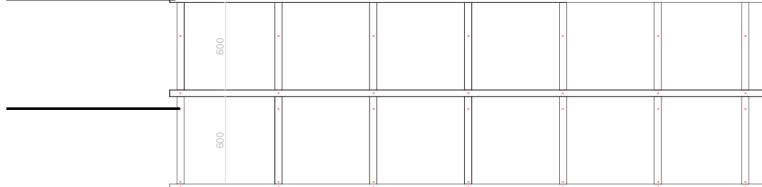

TIPINĖ FASADO  
KARKASO SCHEMA

# FASADO MONTAVIMAS

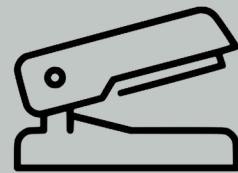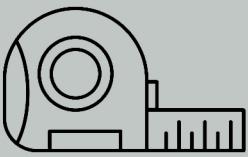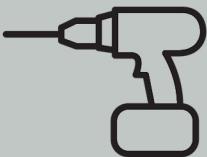

ĮRANKIAI

## 3 FASADO APKALIMAS




**Uždėkite pirmąjį lentą ant fasado. Prigręžkite ją prie karkaso horizontalių tašelių. Tvirtinkite per lentos centrą.**



**Antroji lenta turi pasikišti po pirma lenta. Pritvirtinkite taip pat kaip pirmaja. Tokiu pačiu principu tvirtinasi ir visos kitos fasado apdailos lento.**

# STOGO DANGOS MONTAVIMAS

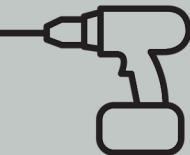

ĮRANKIAI



1

Pritvirtinkite L formos skardą gale išsikišusios stogo dalies.




2

Paimkite EPDM arba MIDA dangos lakštą šiek tiek platesnį negu namo išmatavimai.



3

Jeigu naudojate EPDM dangą, klijais pritvirtinkite ją prie stogo knstrukcijos, ji turi uždangti ir parapeto viršų.

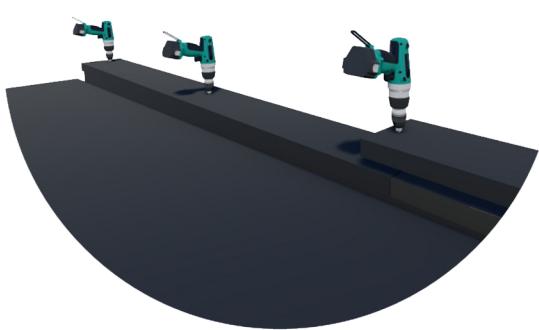

4

Apskardinkite parapetus. Skardas perdenkite 5-10 cm. Per centrą iš viršaus pritvirkite su specialiais varžtais.